



1

Ingresamos credenciales para inicio de sesión
Usuario: IMEI del Equipo
Contraseña: 123456

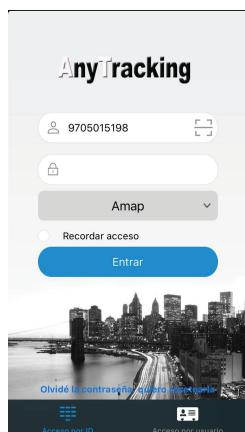

2

Dar Click en ícono de Ajustes

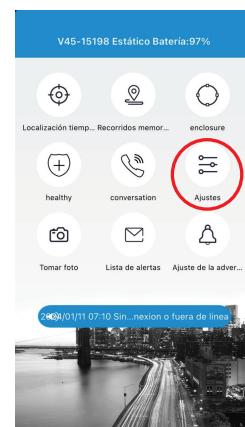

3

Ubicamos la sección y damos clic en Configura núm. Tfno. SOS



4

Escribimos el/los números de SOS y al finalizar clic en OK. Se mostrará el mensaje de "Comando ejecutado"

